

# HTV Anleitung



## 1) Textil vorbereiten:

Lege dein T-Shirt oder anderes Textil auf eine harte, hitzebeständige Oberfläche (kein Bügelbrett, da es zu weich ist). Bügle den Stoff kurz vor, um Falten und Feuchtigkeit zu entfernen



## 2) Positionieren des Transfers

Platziere das HTV Transferbild mit der bedruckten Seite nach unten (weiße Rückseite zeigt nach Unten) auf dem Stoff. Achte darauf, dass das Motiv gerade und mittig liegt.



## 3 Bügeln & übertragen:

Stelle dein Bügeleisen auf höchste Baumwollstufe (ca. 150–160°C) – ohne Dampf! Lege ein Backpapier über das Motiv, um es zu schützen. Drücke das Bügeleisen für 20–25 Sekunden fest auf das Motiv, ohne es zu bewegen. Wiederhole den Vorgang auf der gesamten Fläche, bis das Motiv gleichmäßig erhitzt wurde.



## 4) Abziehen der Folie:

Lasse das Motiv vollständig abkühlen. Ziehe dann die Trägerfolie langsam und vorsichtig in einem flachen Winkel ab. Dein Motiv ist jetzt übertragen!



## 5) Fixieren für extra Haltbarkeit:

papier oder Teflonblatt erneut über das Motiv. Bügle es für weitere 5–10 Sekunden mit leichtem Druck, um die Haltbarkeit zu verbessern



Dein Motiv ist jetzt übertragen!

**FERTIG**

## Tipps für beste Ergebnisse:

- ✓ Verwende konstante Hitze und Druck – zu wenig Hitze oder ungleichmäßiger Druck kann zu schlechter Haftung führen.
- ✓ Falls sich das Motiv nicht richtig überträgt, erhöhe die Bügelzeit leicht. ✓ Wasche das Textil erst nach 24 Stunden und auf links bei max. 40°C. Nicht in den Trockner geben!


**ADESIVE**  
Design

[www.adesivedesign.com](http://www.adesivedesign.com)

# HTV Step-by-Step Guide



**Prepare the textile.**  
Place your T-shirt or other fabric on a hard, heat-resistant surface (not an ironing board, as it is too soft). Briefly pre-iron the fabric to remove wrinkles and moisture.

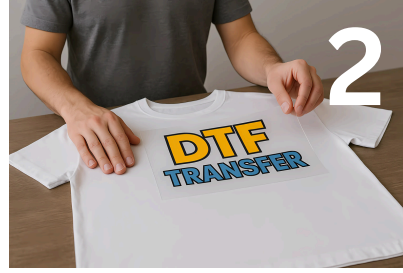

**Position the transfer.**  
Place the HTV transfer with the printed side facing down (white backing facing down) on the fabric. Make sure the design is straight and centered.



**Set your iron to the highest cotton setting (approx. 150–160°C) – no steam!**  
Place baking paper over the design to protect it. Press the iron firmly on the design for 30 seconds without moving it.  
Repeat over the entire surface until the design is evenly heated.



**Peel off the film.**  
Let the design cooling.  
Slowly and carefully peel off the transfer film at a shallow angle.



**Fix for extra durability.**  
Place baking paper or a Teflon sheet over the design again.  
Iron for another 5 seconds with light pressure to improve durability.  
Tips for best results:



**FINISH**

## Tips for best results:

- ✓ Use consistent heat and pressure – too little heat or uneven pressure may cause poor adhesion.
- ✓ If the design does not transfer properly, slightly increase the ironing time.
- ✓ Wait 24 hours before washing. Wash inside out at max. 40°C and do not tumble dry!

## Français

### Guide étape par étape DTF :

#### Préparer le textile

Placez votre t-shirt ou autre textile sur une surface dure et résistante à la chaleur (évitiez la planche à repasser, trop molle).  
Repasser brièvement le tissu pour éliminer les plis et l'humidité.

#### Positionner le transfert

Placez l'image de transfert DTF avec le côté imprimé vers le dix sur le textile. Assurez-vous que le motif est droit et centré.

#### Repasser & transférer

Réglez votre fer à repasser sur la température la plus élevée pour le coton (env. 150–160°C) – sans vapeur ! Placez du papier sulfurisé sur le motif pour le protéger.  
Appuyez fermement le fer sur le motif pendant 30 secondes sans le déplacer.  
Répétez l'opération sur toute la surface jusqu'à ce que le motif soit chauffé uniformément.

#### Retirer le film

Laissez refroidir le motif . Retirez lentement et délicatement le film de transfert en maintenant un angle faible.

#### Fixer pour plus de durabilité

Remettez du papier sulfurisé ou une feuille de téflon sur le motif. Repasser encore 5 à 10 secondes avec une légère pression pour améliorer la durabilité.  
Conseils pour de meilleurs résultats :

- ✓ Utilisez une chaleur et une pression constantes – une chaleur trop faible ou une pression inégale peut nuire à l'adhérence.
- ✓ Si le motif ne se transfère pas correctement, augmentez légèrement le temps de repassage.
- ✓ Attendez 24 heures avant de laver. Lavez à l'envers à max. 40°C et ne pas mettre au sèche-linge !

## Italiano

### Guida passo dopo passo per DTF:

#### Preparare il tessuto

Posiziona la tua maglietta o altro tessuto su una superficie dura e resistente al calore (non un'asse da stiro, perché è troppo morbida).  
Stira brevemente il tessuto per rimuovere pieghe e umidità.

#### Posizionare il transfer

Posiziona l'immagine del transfer DTF con il lato stampato rivolto verso il basso sul tessuto. Assicurati che il motivo sia dritto e centrato.

#### Stirare e trasferire

Imposta il ferro da stiro alla temperatura più alta per il cotone (circa 150–160°C) – senza vapore! Metti un foglio di carta da forno sopra il motivo per proteggerlo.  
Premi il ferro con forza sul motivo per 30 secondi senza muoverlo.  
Ripeti il processo su tutta la superficie finché il motivo non sarà riscaldato in modo uniforme.

#### Rimuovere la pellicola

Lascia raffreddare il motivo . Rimuovi lentamente e con attenzione la pellicola di trasferimento con un angolo basso.

#### Fissare per maggiore durata

Metti di nuovo un foglio di carta da forno o un foglio di teflon sopra il motivo.  
Stira per altri 5–10 secondi con una leggera pressione per migliorare la durata.

#### Consigli per i migliori risultati:

- ✓ Usa calore e pressione costanti – troppo poco calore o una pressione irregolare possono compromettere l'adesione.
- ✓ Se il motivo non si trasferisce correttamente, aumenta leggermente il tempo di stiratura.
- ✓ Aspetta 24 ore prima di lavare. Lava il capo al rovescio a max. 40°C e non usare l'asciugatrice!